


# SCHROLL

KITZBÜHEL JUWELEN



## Bedienungsanleitung

## Jazz

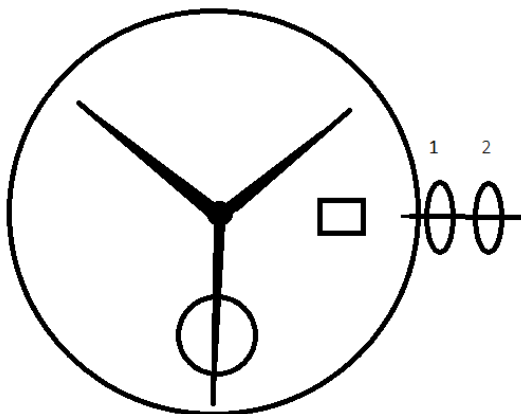

1.Position: Datum **(im Uhrzeigersinn)**

2.Position: Verstellen der Zeiger

Anzeige auf 6 Uhr Position: Sekundenanzeige

## **Einstellen des Datums**

Ziehen Sie die Krone in die 1. Position heraus. Krone im Uhrzeigersinn drehen bis das gewünschte Datum erreicht ist.

Es wird davon abgeraten, das Datum zu korrigieren, wenn die Uhr eine Uhrzeit zwischen 20 Uhr und 4 Uhr anzeigt. Wenn das Datum in dieser Zeitspanne abgeändert wird, besteht die Möglichkeit dass das Datumwechsel nicht mehr um Mitternacht erfolgt, sondern früher oder sogar später oder dass das **Quarzwerk** beschädigt wird.

## **Einstellen der Uhrzeit**

Ziehen Sie die Krone in die 2. Position heraus. Durch drehen der Krone können Sie die Zeiger in beide Richtungen bewegen und auf die richtige Uhrzeit einstellen. Während der Zeiteinstellung steht der Sekundenzeiger still. Somit ist eine genaue Einstellung der Uhrzeit möglich.

Hinweis: Nach dem Einstellen ihrer Uhr, die Krone wieder gegen das Gehäuse zudrücken, damit die Wasserdichtheit gewährleistet ist.

## **Setting the date**

Pull the crown to the first position. Turn it clockwise until you have reached the appropriate date. It is strongly recommended that you do not set the day/date between 8 PM and 4 AM, as it can severely affect the jumping of the day/date at midnight or even damage the **quartz** mechanism.

## **Setting the time**

Pull the crown to the second position. By turning the crown you can set the correct time. While the crown is pulled to the second position, the second hand does not move, which allows a fully accurate time setting.

Notice: After setting the date or/and the time, it is of utmost importance that you push the crown back against the case to ensure that the watch remains water resistant.