

SCHROLL

KITZBÜHEL JUWELEN




Bedienungsanleitung

Sport Classic G

Quarz

Ø 35mm

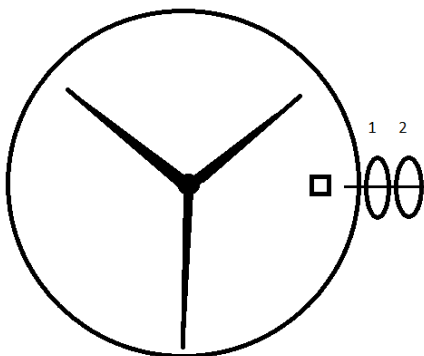

1.Position: Datum (**gegen Uhrzeigersinn**)

Date (**counter-clockwise**)

2.Position: Uhrzeit einstellen

Set time

Einstellen des Datums

Ziehen Sie die Krone in die 1. Position heraus. Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen bis das gewünschte Datum erreicht ist.

Es wird davon abgeraten, das Datum zu korrigieren, wenn die Uhr eine Uhrzeit zwischen 23 Uhr und 1 Uhr anzeigt. Wenn das Datum in dieser Zeitspanne abgeändert wird, besteht die Möglichkeit dass das Datum nicht mehr um Mitternacht erfolgt, sondern früher oder sogar später oder dass das **Quarzwerk** beschädigt wird.

Einstellen der Uhrzeit

Ziehen Sie die Krone in die 2. Position heraus. Durch drehen der Krone können Sie die Zeiger in beide Richtungen bewegen und auf die richtige Uhrzeit einstellen. Während der Zeiteinstellung steht der Sekundenzeiger still. Somit ist eine genaue Einstellung der Uhrzeit möglich.

Hinweis: Nach dem Einstellen ihrer Uhr, die Krone wieder gegen das Gehäuse zudrücken, damit die Wasserdichtheit gewährleistet ist.

Setting the date

Pull the crown to the first position. Turn it counter-clockwise until you have reached the appropriate date. It is strongly recommended that you do not set the date between 11 PM and 1 AM, as it can severely affect the jumping of the date at midnight or even damage the **quartz** mechanism.

Setting the time

Pull the crown to the second position. By turning the crown you can set the correct time. While the crown is pulled to the second position, the second hand does not move, which allows a fully accurate time setting.

Notice: After setting the date or/and the time, it is of utmost importance that you push the crown back down against the case to ensure that the watch remains water resistant.